INSTRUKCJA OBSŁUGI

KIELICHARKA ZE SPRZEGŁEM typ RCT-808AM-L

Wyoblanie rur metrycznych - 45°; Wykonanie z kutej stali;
Średnica rur: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19mm
Dostawa w specjalnej walizeczce z tworzywa sztucznego

1. Poluzować pręt mocujący przed użyciem, poluzować pręt obrotowy w górę do samego końca wierzchołka.

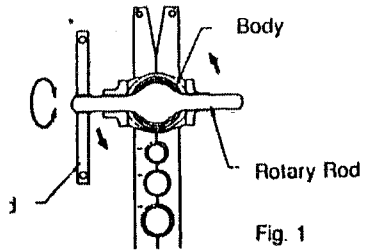

Fig. 1

2. Otworzyć zacisk roztłaczaka (walcówki) i włożyć rurę o żądanych wymiarach.

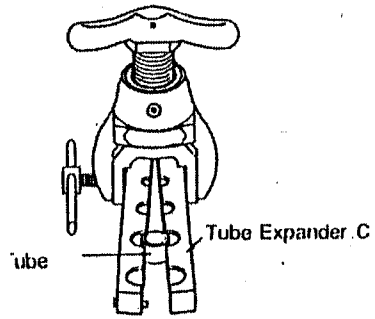

Fig. 2

3. Rura powinna wystawać ponad płaszczyznę zacisku roztłaczaka ok. 1mm

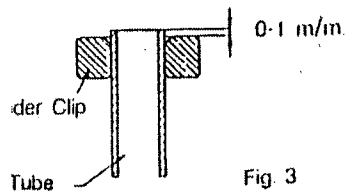

Fig. 3

4. Ustawić czerwoną strzałkę przed stożkiem zacisku na żądanej linii wymiarowej, następnie zablokować pręt mocujący.

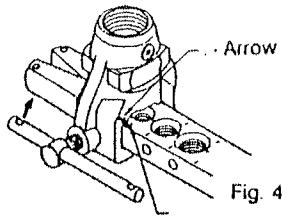

Fig. 4
Specification Mark

5. Przekręcić pręt obrotowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rura automatycznie zostanie poluzowana po roztłoczeniu. Następnie wykonać ponownie obroty na na 2 - 3 koła.

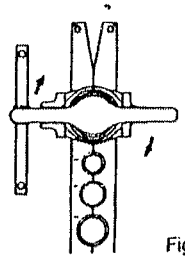
Fig. 5

6. Po zakończeniu wszystkich czynności przekręcić pręt obrotowy w kierunku przeciwnym, w górę do samego końca wierzchołka. Upewnić się jednak, czy ruch wstępny jest możliwy dopóki środek pręta obrotowego znajduję się wewnątrz otworu. Wtedy poluzuj pręt mocujący. W celu otwarcia zacisku roztłaczaka wyjmij rurę.

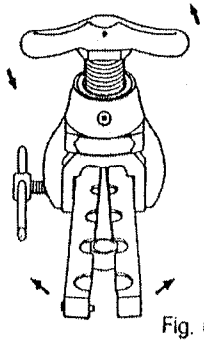
Fig. 6

Dla miękkich rur miedzianych i innych miękkich metali

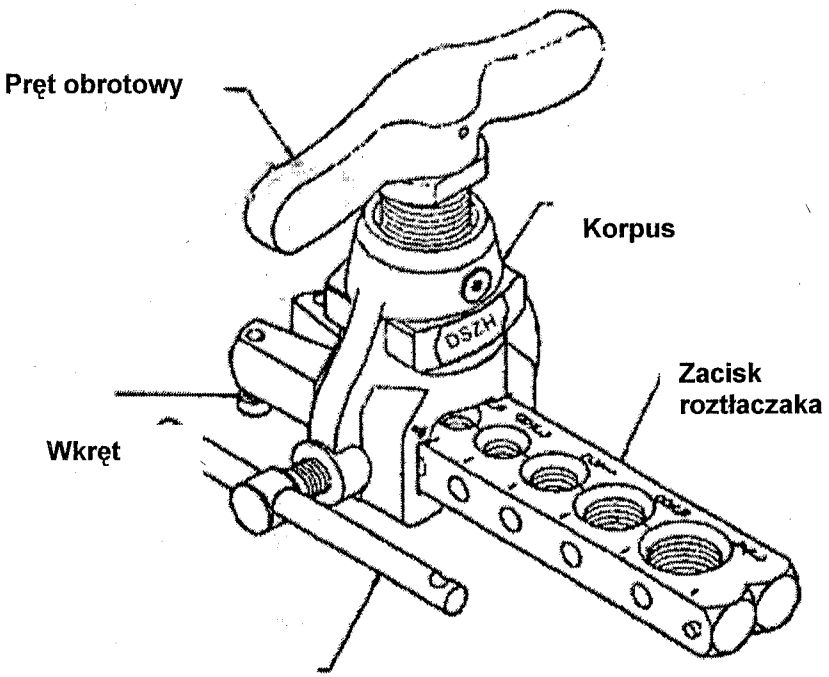

RCT-808AM-L

19mm, 16mm, 12mm, 10mm, 8mm, 6mm, 5mm
3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4", 3/16"

1. Po każdym użyciu należy utrzymać mimośrodowy stożek czysty od miedzianego pyłu. (Rysunek poniżej)
2. Często natłuszczać (smarem, olejem) pręt mocujący i pręt obrotowy.
3. Kontrolować łożysko wewnątrz korpusu, połączenia oraz gwinty aby były często smarowane.